



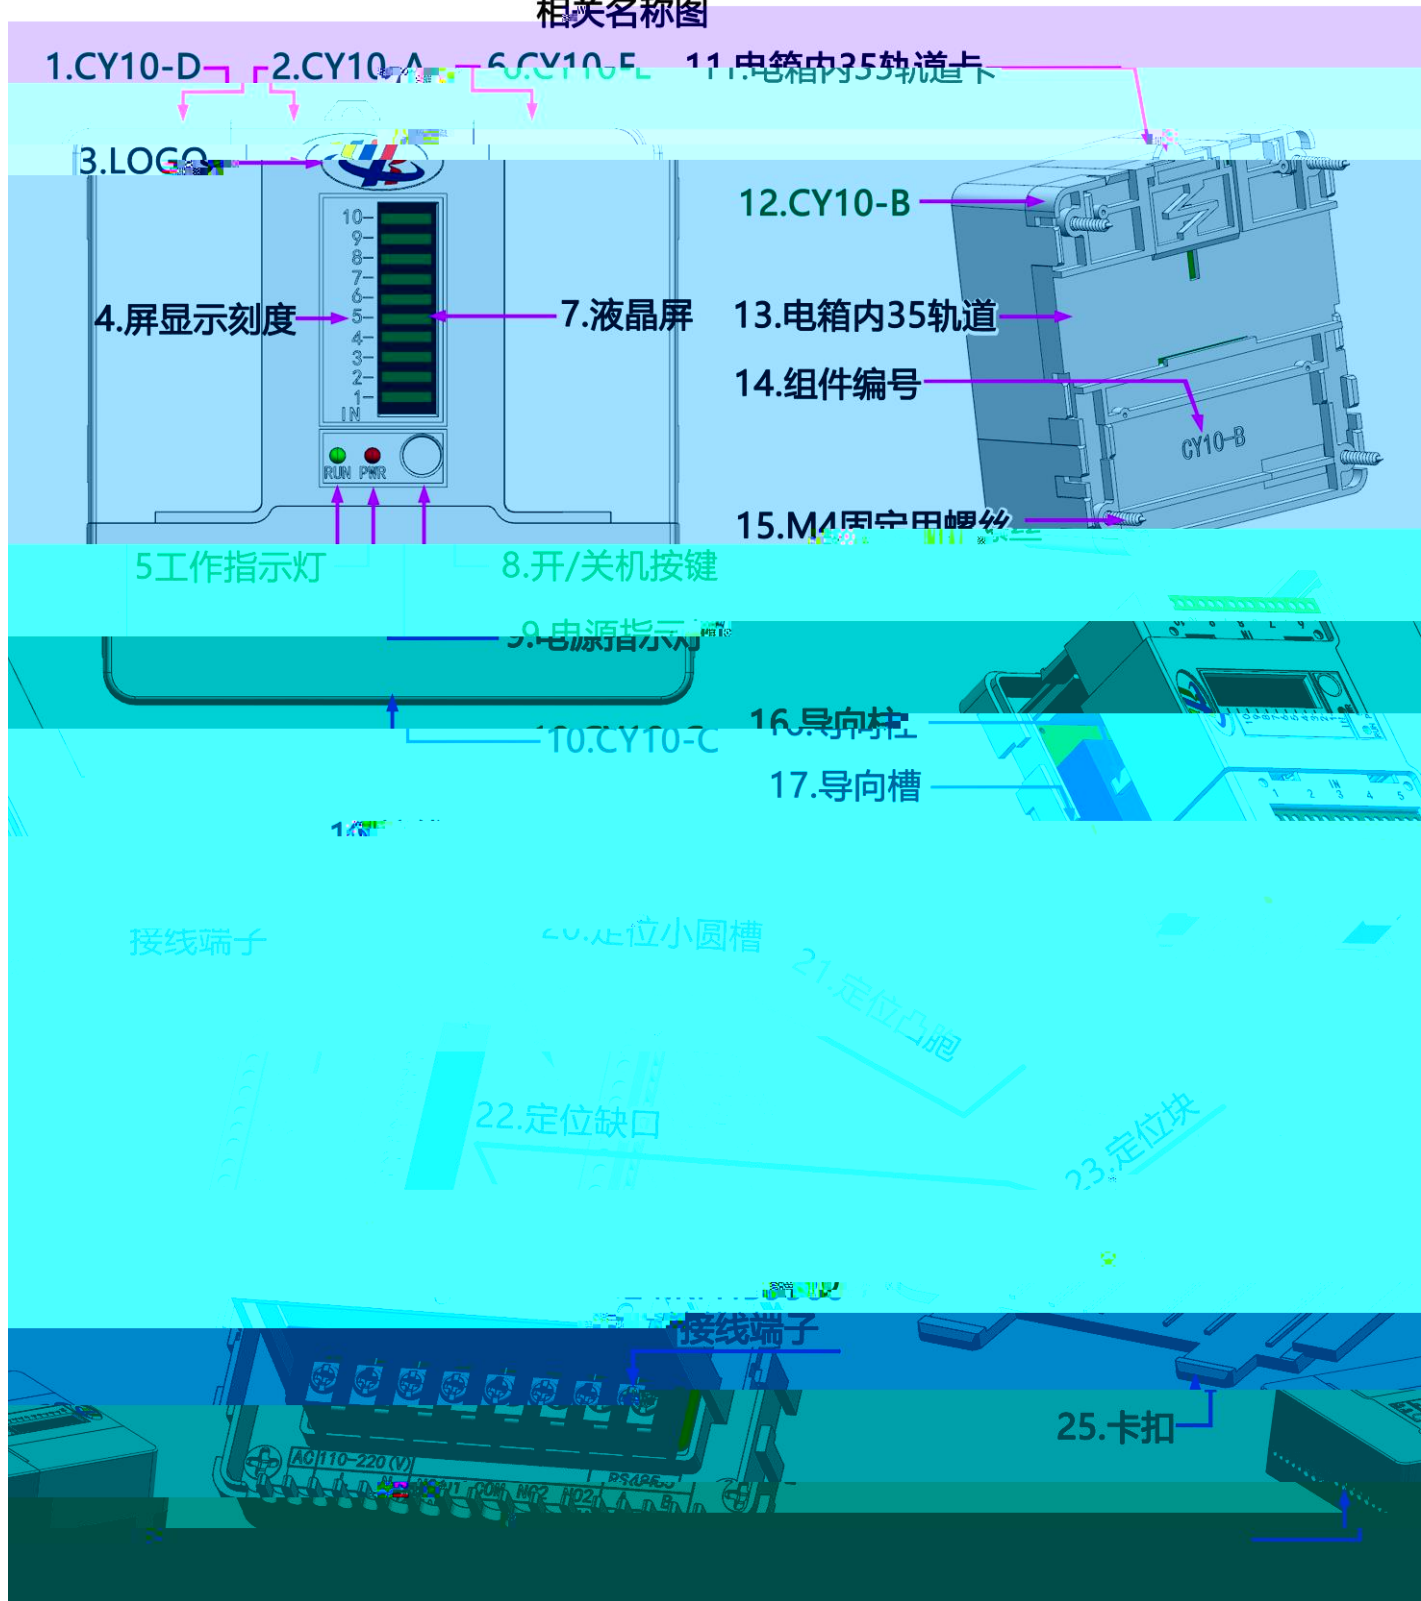


相关名称图




相关名称图

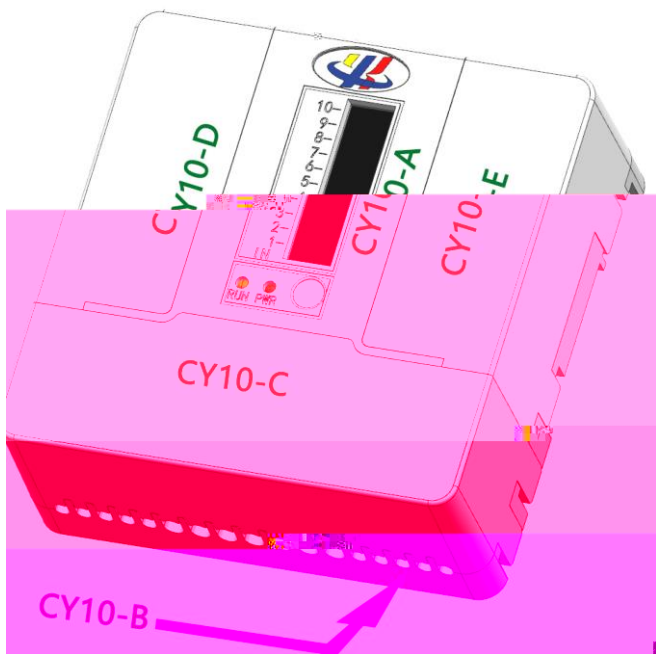

图

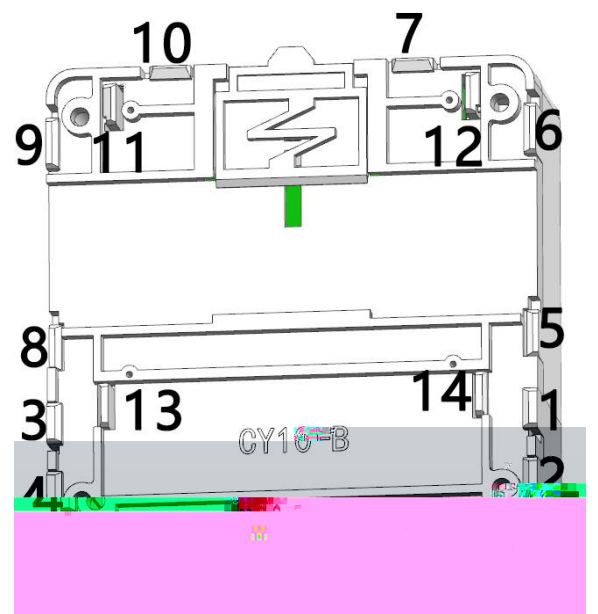




图

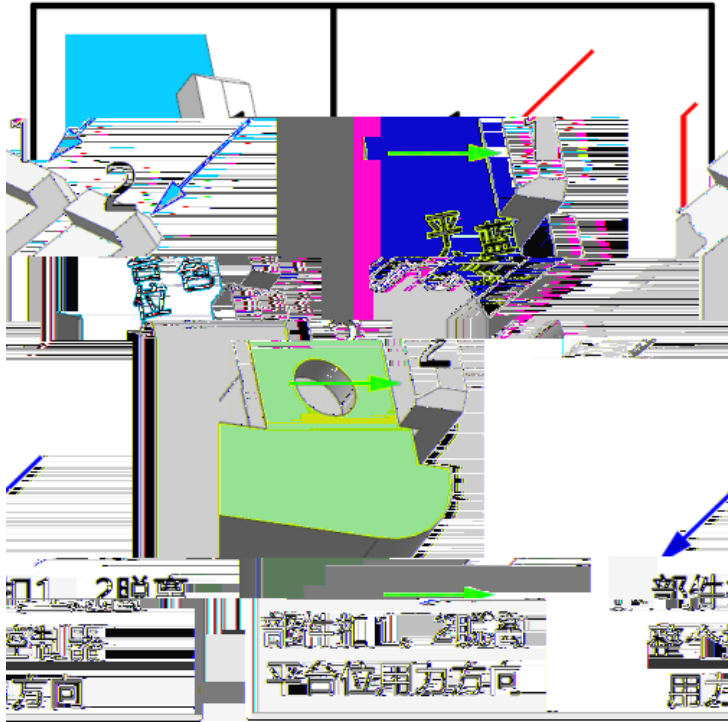


图

图

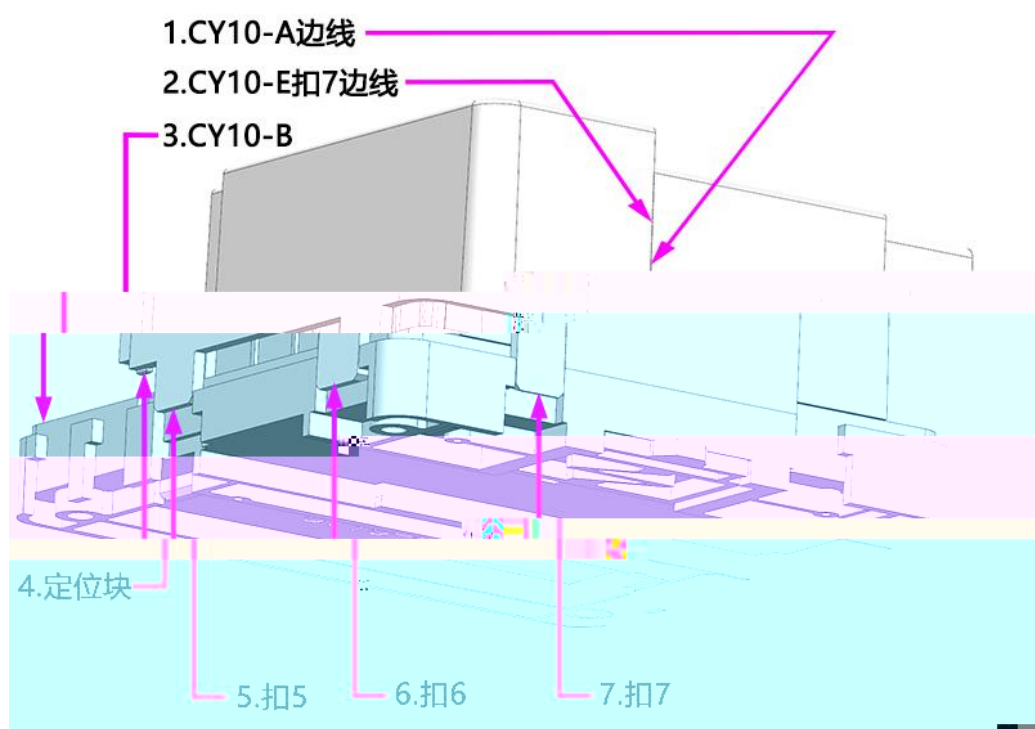

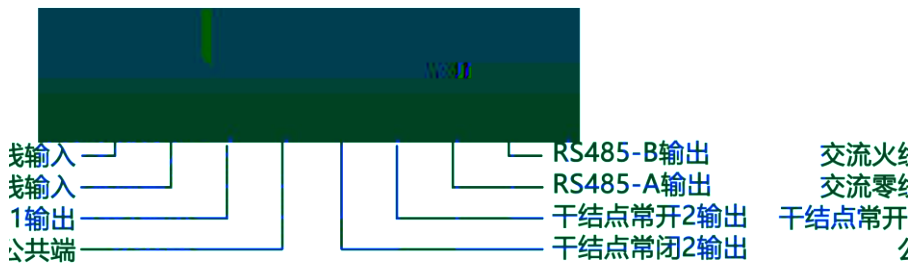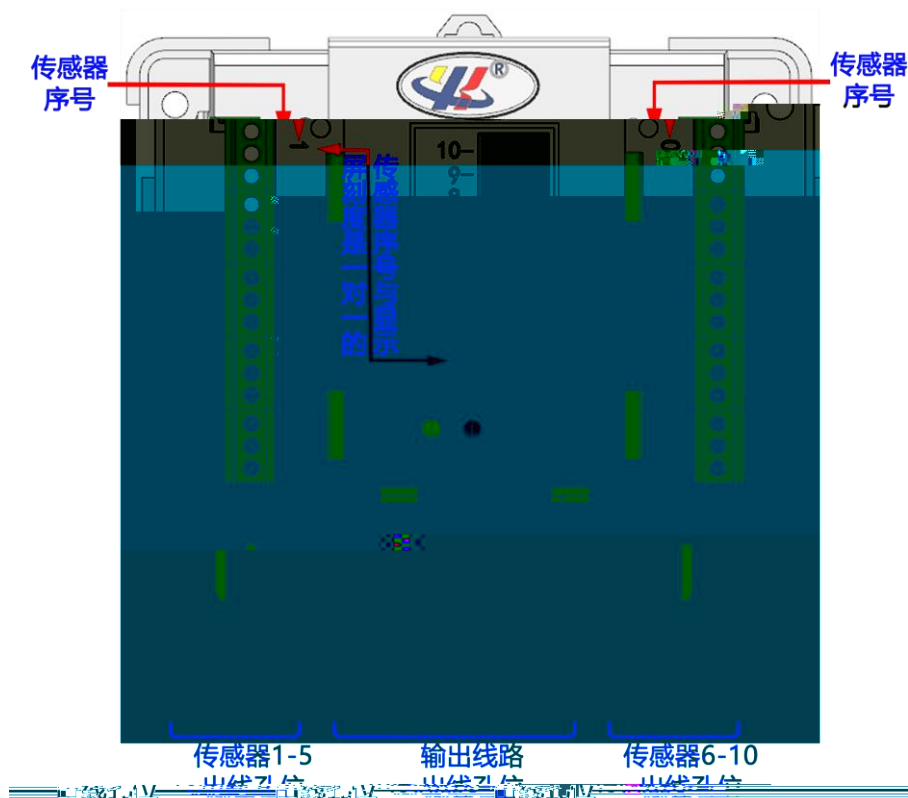


传感器接线端子采用的是可拔插式接线端子，可以单独将端子头拔出来，接好线再装回去，也可在控制器上直接接线。

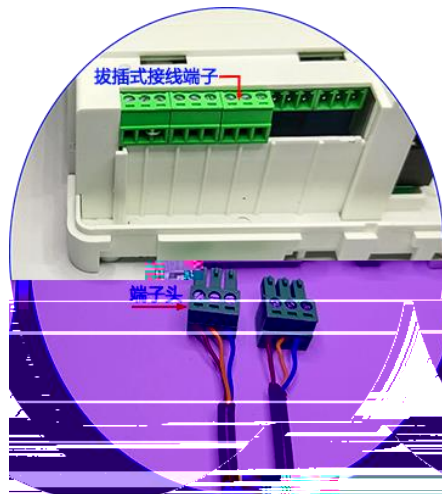

传感器接法

输入端（芯线传感器）接法：棕色传感器电源，黄色线是输入信号线，有感应是低电平，无感应高电平。蓝色线接地线。

下图为传感器的接线，另一边传感器接法相同。

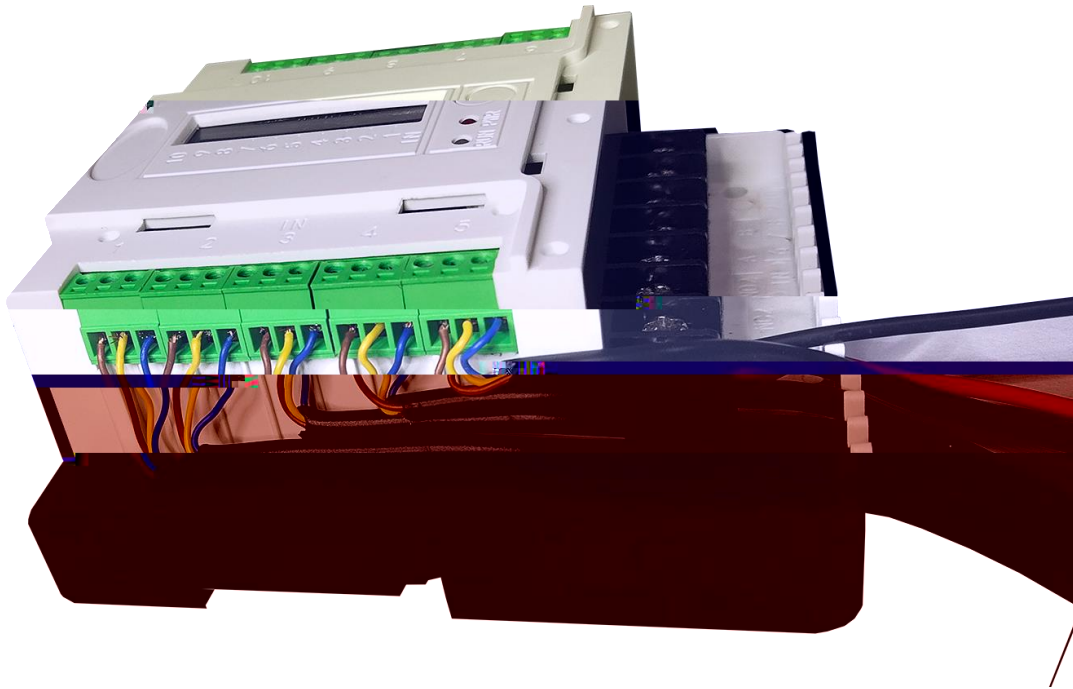

高低电平传感器接法

输入端（芯线传感器）接法：棕色传感器电源，黄色线是输入信号线，有感应是低电平，无感应高电平。蓝色线和黑色线拼在一起接地线。

下图为传感器的接线，另一边传感器接法相同。

