







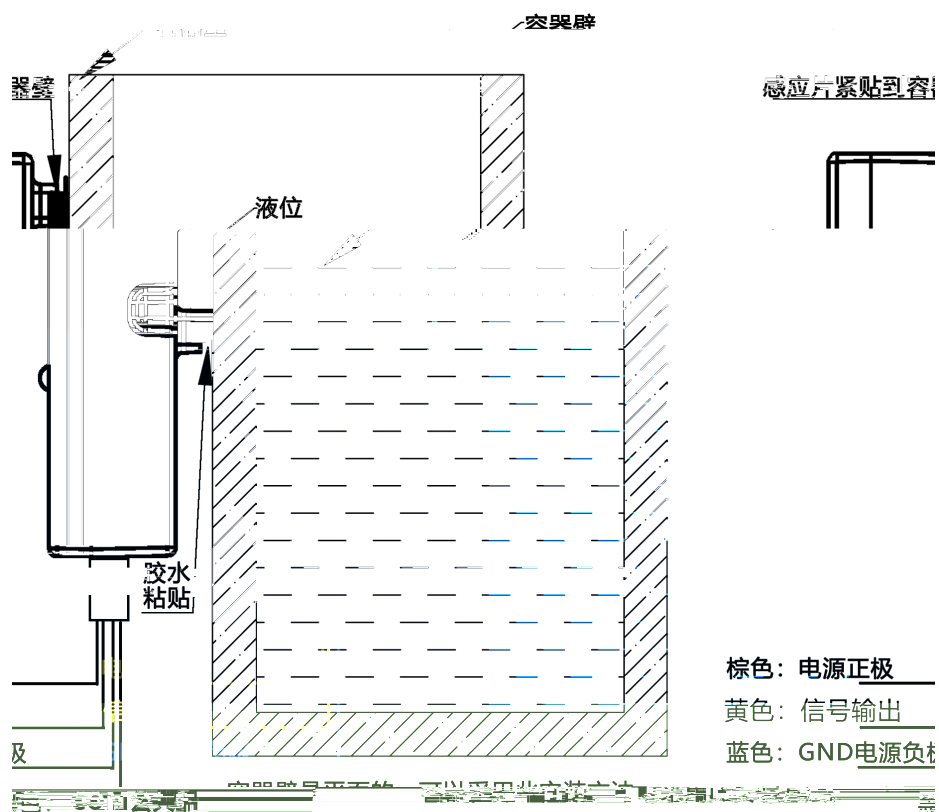



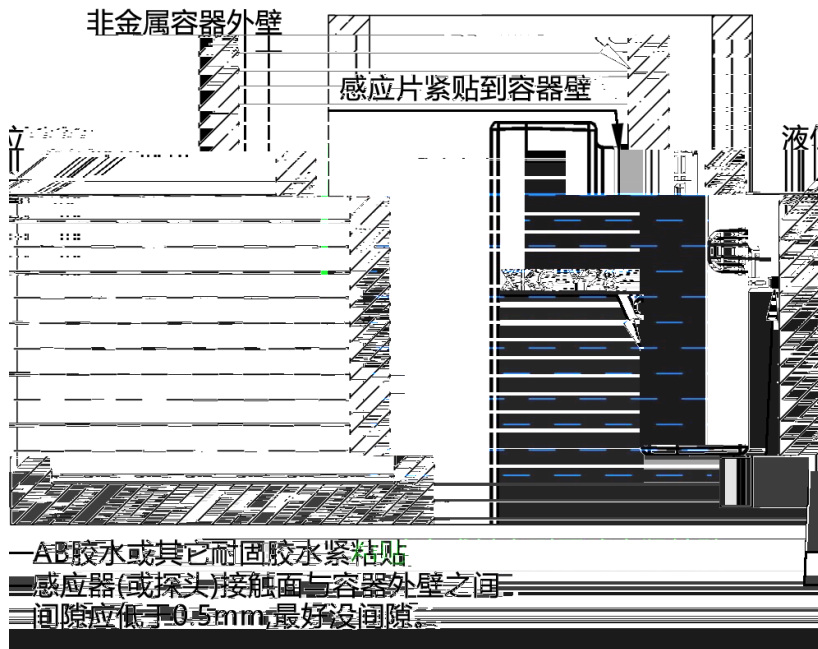




Y28安装到水管上的方法

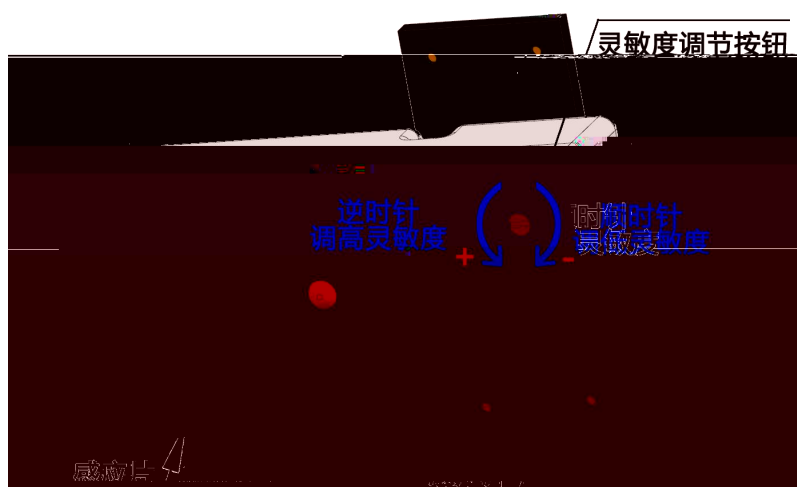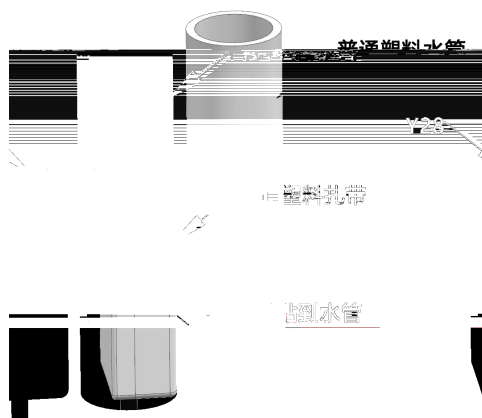



XKC-Y28-NC输出原理及接线方法

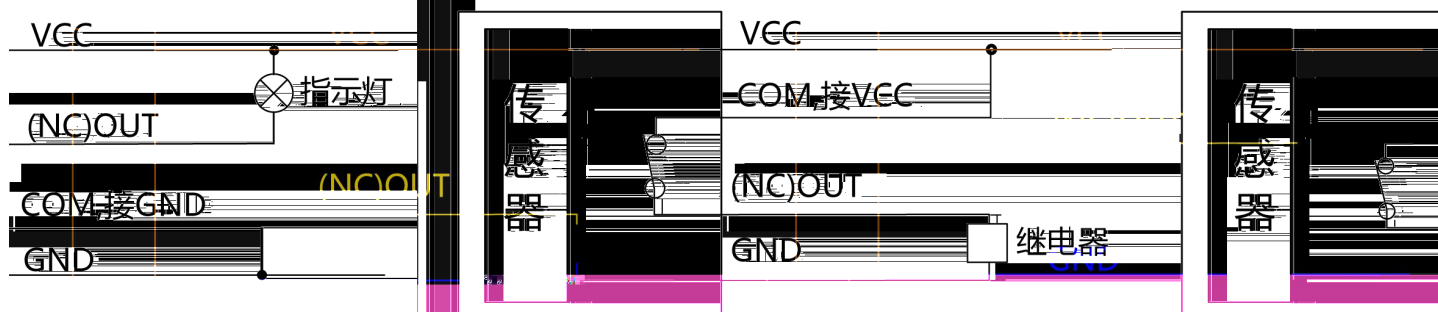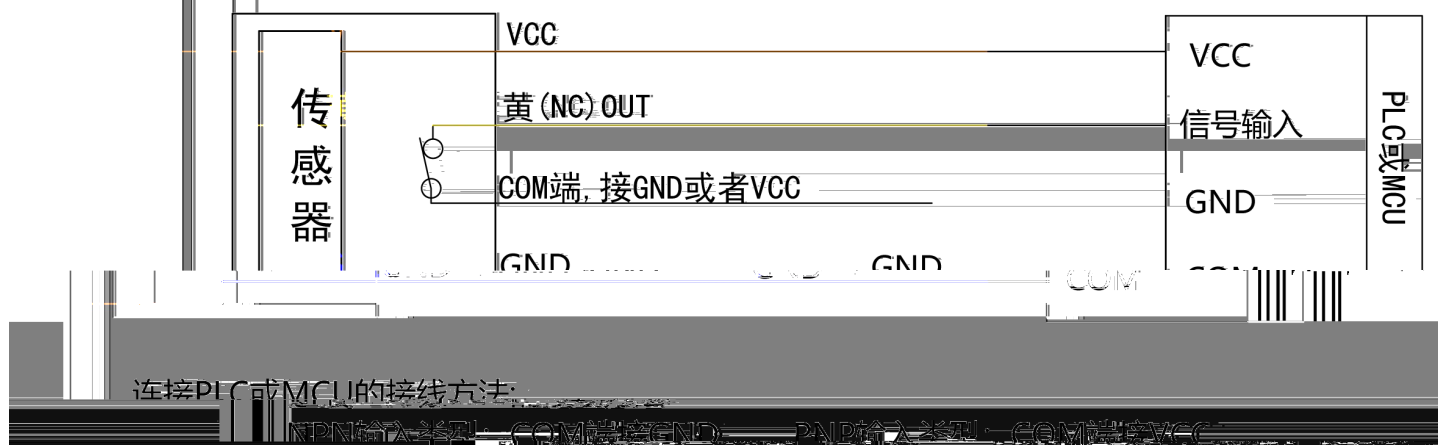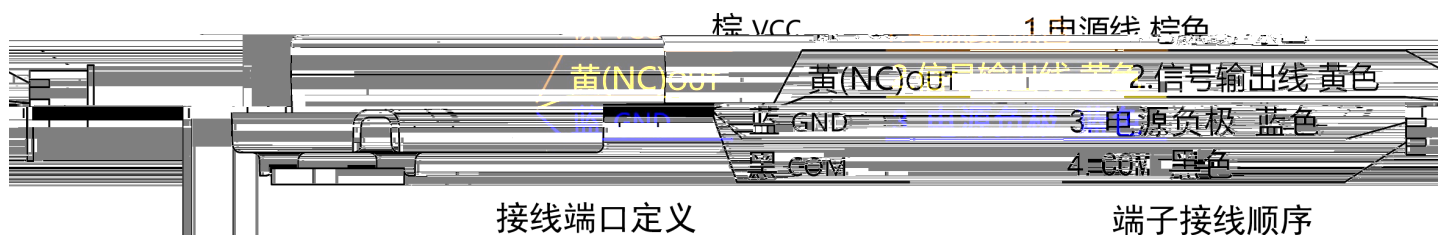


连接指示灯的接线图

连接继电器的接线图

XKC-Y28-N0输出原理及接线方法

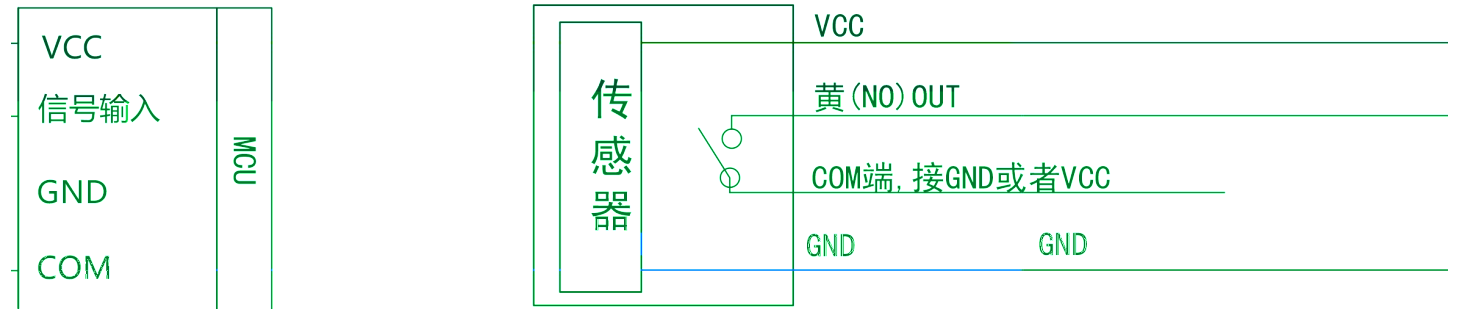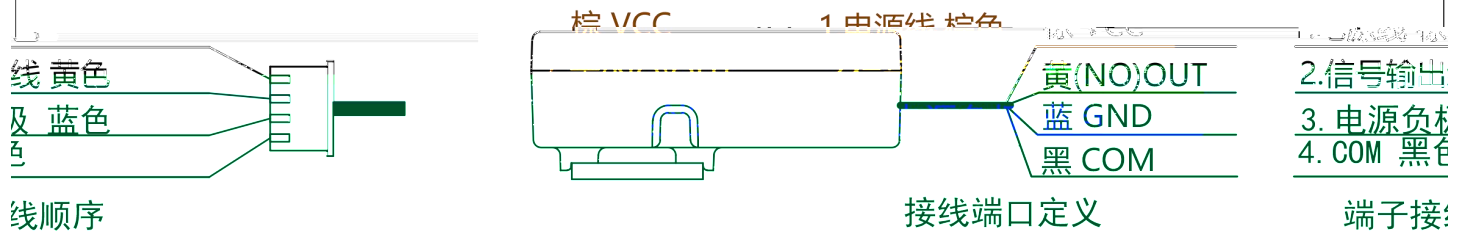


连接PLC或MCU接线方法:
NPN输入类型: COM端接GND
PNP输入类型: COM端接VCC

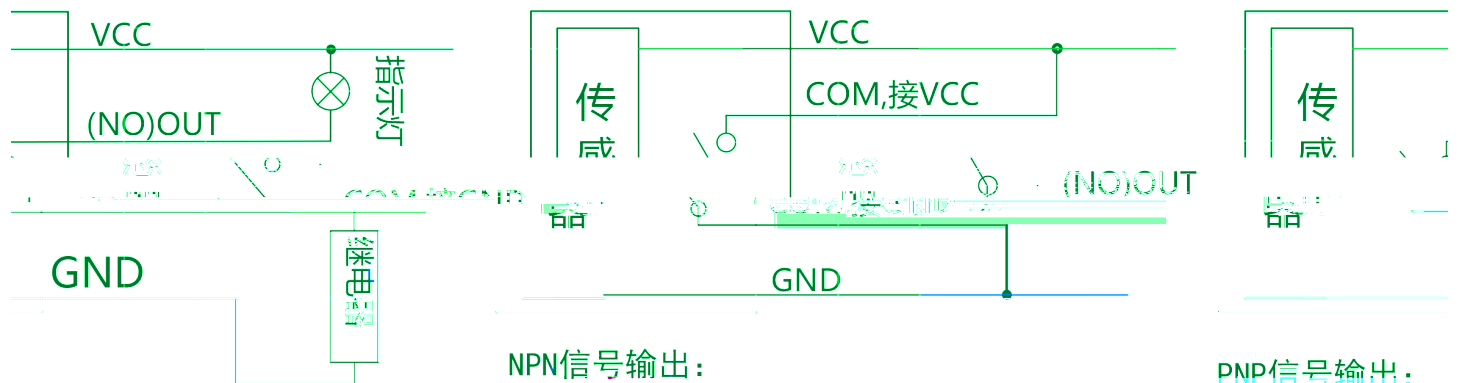

NPN信号输出:
连接指示灯的接线方法

PNP信号输出:
连接继电器的接

线方法

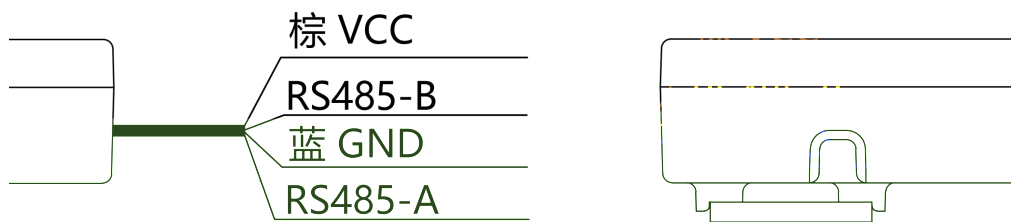

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

